

ویژگی‌های ظاهری دستگاه



۱	صفحه نمایش	۲	دکمه خاموش و روشن
۲	دکمه خاموش و روشن	۳	دکمه WPS
۳	دکمه WPS	۴	واسط USB

ایرانسل ارائه دهنده گسترده‌ترین و سریع‌ترین اینترنت همراه کشور



مشخصات واسط


صفحه نمایش	وضعیت فعلی دستگاه را نشان میدهد.
دکمه خاموش و روشن	با فشار دادن این دکمه (به مدت ۳ ثانیه) دستگاه خاموش یا روشن میشود. با فشار دادن کوتاه این دکمه (به مدت کمتر از ۳ ثانیه) دستگاه از وضعیت غیرفعال خارج میشود.
دکمه WPS	هنگامی که دستگاه کار میکند و چراغ صفحه نمایش روشن است، با فشار دادن کوتاه دکمه (به مدت کمتر از ۳ ثانیه) فیلد شناسه SSID و رمز عبور وایفای نمایش داده میشود.
واسط USB	با فشار دادن کوتاه این دکمه (به مدت ۳ ثانیه) وضعیت این واسط قابل USB را به آداپتور برقی یا کامپیوتر/لپتاپ متصل میکند.

راهنمای قران دادن سیم کارت در دستگاه

قبل از آنکه سیمکارت را وارد دستگاه کرده یا از آن خارج کنید، از خاموش بودن دستگاه اطمینان حاصل نمایید. در غیر این صورت ممکن است به مودم و سیمکارت آسیب وارد شود.

طریق دستورالعمل زیر سیمکارت را وارد کنید:

محافظ پشت دستگاه را باز کرده و باتری را خارج کنید.

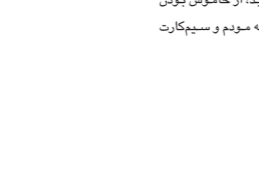

دکمه تنظیم مجدد

با فشار دادن کوتاه این دکمه (به مدت کمتر از یک ثانیه) دستگاه خاموش و مجدداً روشن میشود.
با فشار دادن طولانی این دکمه (به مدت بیشتر از ۲ ثانیه) تنظیمات دستگاه به تنظیمات کارخانه باز میگردد.



محیط عملیاتی سیستم

عنوان	شرح
سیستم عامل	ویندوز 64 XP بیت/32 بیت (SP3)، ویستا 64 بیت/32 بیت (SP2)، 7.8.10
مک	سیستم عامل نسخه 10.6 X و جدیدتر
اینترنت اکسلپلورد	جستجوگر اینترنت نسخه ۷ یا بالاتر
سافاری	جستجوگر اینترنت نسخه ۷ یا بالاتر

مشخصات صفحه نمایش:




فعال کردن کلاینت

پس از اتصال مودم به سیستم خود، مرورگر را باز کرده و آدرس IP http://192.168.1.1 را وارد کنید. واسط کاربری مودم در مرورگر شما باز می شود. برای ورود، کلمه admin را به عنوان نام کاربری و رمز عبور وارد کرده و گزینه Log In را انتخاب کنید.



معرفی واسط کاربری

اطلاعات موجود در صفحه اصلی کلاینت به دو بخش تقسیم میشود:
۱. نمایش اطلاعات مربوط به وضعیت مودم




مشخصات صفحه نمایش:



اطلاعات مربوط به وضعیت

نمایش	نمایه دسته بندی
وضعیت قویترین سیگنال	قدرت سیگنال
رومیگ	استفاده یا عدم استفاده از رومیگ
تعداد کاربران WLAN	کاربر
عدم وجود کاربر WLAN	باتری
میزان باتری از شرایط اضطراری تا شارژ کامل	کارت حافظه میکرو اسدی
کارت حافظه میکرو اسدی یافت شد	کارت حافظه میکرو اسدی
خطا در کارت حافظه میکرو اسدی	کارت حافظه میکرو اسدی یافت نشد
مشار پر شدن صندوق دریافت پیامک	پیامک
پیام کوتاه‌های خوانده نشده	پیامک
دستگاه به آداپتور برقی متصل است یا از طریق USB به کامپیوتر متصل شده است.	واسط USB

نشانگرهای وضعیت صفحه نمایش

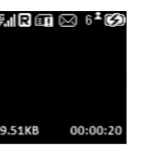

نمایش اطلاعات مربوط به وضعیت نمایه

نمایه	توضیحات
اتصال	فعال بودن وایفای
فعال بودن وایفای	خروج
خروج	قطع یا وصل شبکه
قطع یا وصل شبکه	نمایش سیگنال
نمایش سیگنال	سیگنال شبکه
سیگنال شبکه	وضعیت اتصال
وضعیت اتصال	رومیگ
رومیگ	باتری
باتری	نمایش شارژ باتری

نمایش اطلاعات مربوط به وضعیت نمایه




فعال کردن کلاینت

پس از اتصال مودم به سیستم خود، مرورگر را باز کرده و آدرس IP http://192.168.1.1 را وارد کنید. واسط کاربری مودم در مرورگر شما باز می شود. برای ورود، کلمه admin را به عنوان نام کاربری و رمز عبور وارد کرده و گزینه Log In را انتخاب کنید.




معرفی واسط کاربری

اطلاعات موجود در صفحه اصلی کلاینت به دو بخش تقسیم میشود:
۱. نمایش اطلاعات مربوط به وضعیت مودم



مشخصات صفحه نمایش:



اطلاعات مربوط به وضعیت نمایه


عنوان	شرح
سیستم عامل	ویندوز 64 XP بیت/32 بیت (SP3)، ویستا 64 بیت/32 بیت (SP2)، 7.8.10
مک	سیستم عامل نسخه 10.6 X و جدیدتر
اینترنت اکسلپلورد	جستجوگر اینترنت نسخه ۷ یا بالاتر
سافاری	جستجوگر اینترنت نسخه ۷ یا بالاتر

مشخصات صفحه نمایش:




بخش نکات مربوط به تنظیمات سریع

برای تغییر تنظیمات وایفای گزینه WIFI را انتخاب کنید ، سپس گزینه SSID انتخاب کرده ، پسورد مورد نظر را در قسمت WIFI Password وارد کرده و گزینه Save را انتخاب نمایید.

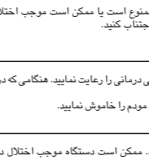

جهت مشاهده و ارسال پیام کوتاه گزینه SMS را انتخاب نمایید.

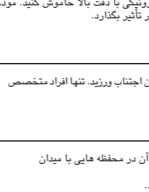

جهت بررسی مانده شارژ سیم کارت و بسته اینترنت و یا افزایش اعتبار می توانید از گزینه USSD استفاده نمایید.



نکات ایمنی

نکات ایمنی زیر را به دقت مطالعه فرمایید تا نسبت به استفاده صحیح و ایمن مودم بی سیم اطمینان حاصل نمایید.

از قراردادن وسایل ذخیره مغناطیسی در مجاورت مودم اجتناب ورزید. تشعشعات ناشی از مودم ممکن است باعث از بین رفتن اطلاعات ذخیره شده در آنها گردد.	
در محیطهای با دمای بالا یا در مجاورت گازهای قابل اشتعال مانند جایگاه پمپ بنزین از مودم استفاده نکنید.	
مودم و وسایل جاشی آن را دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید. مراقب باشید کودکان بدون راهنمایی اقدام به استفاده از مودم ننمایند.	
به منظور جلوگیری از انفجار، فقط از باتریها و شارژرهای مودم تأیید استفاده کنید.	
دستگاه را در هواپیما خاموش کنید. ممکن است دستگاه موجب اختلال در سیگنالهای کنترل هواپیما شود.	
دستگاه را در مجاورت وسایل الکترونیکی یا دقت بالا خاموش کنید. مودم ممکن است بر عملکرد وسایل مزبور تأثیر بگذارد.	
از جاسازی مودم یا وسایل جاشی آن اجتناب ورزید. تنها افراد متخصص میتوانند دستگاه را تعمیر کنند.	
از قراردادن مودم یا وسایل جاشی آن در محیطه هایی با میدان الکترومغناطیسی بالا اجتناب ورزید..	

توصیه میشود از مودم در محیطی با شرایط زیر استفاده کنید:

دمای: ۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد رطوبت: ۵ تا ۹۵ درصد
توصیه میشود محیط را در شرایط زیر حفظ کنید:
دمای: ۱۰- تا ۳۵ درجه سانتیگراد رطوبت: ۵ تا ۹۵ درصد

دوره و شرایط گارانتی مودم

این محصول دارای یک سال گارانتی از تاریخ خرید با شرایط زیر است:
گارانتی فقط شامل دستگاه اصلی بوده و لوازم جانبی از قبیل آداپتور، باتری و یا کابل را تحت پوشش قرار نمی‌دهد؛
جهت استفاده از گارانتی و تعویض مودم، تحویل بسته کامل مودم معیوب به همراه کلیه لوازم جانبی الزامی است؛
گارانتی شامل عیبها و نقایصی که به دلایل زیر در دستگاه ایجاد گردند، نمی‌شود:
۱- خراشیدگی یا ساییدگی؛
۲- عدم پیروی کاربر نهایی از دستورالعمل‌های شرکت ایرانسل برای نصب، راه‌اندازی و نگهداری از دستگاه پیروی ؛
۳- اهتزاز در حمل یا استفاده نادرست، سهل‌انگاری، نصب اشتباه، باز کردن قطعات دستگاه، نگهداری و سرویس نامناسب محصول توسط کاربر نهایی؛
۴- تغییر و یا تعمیر دستگاه توسط فرد یا افرادی که مورد اعتماد شرکت نیستند؛
۵- قطعی برق، تغییر ناگهانی در ولتاژ برق و یا وقایع دیگری که از کنترل شرکت ایرانسل خارج است.